

AVISO

Esta información se aplica solo a las unidades FTB-2/FTB-2 Pro y FTB-4 Pro.

Nota: Este documento está disponible en varios idiomas en www.EXFO.com.

Fijación de los módulos FTB Modules con los tornillos de bloqueo centrales

Además de los tornillos de retención integrados, la unidad incluye cuatro tornillos de bloqueo centrales (embalados por separado) para fijar los módulos FTB correctamente a la unidad.

Nota: Los módulos FTBx no requieren estos tornillos de bloqueo centrales extra.



PRECAUCIÓN

No inserte nunca ni retire un módulo mientras la unidad esté encendida. Tanto el módulo como la unidad resultarían dañados de forma inmediata e irreparable.




IMPORTANTE


EXFO recomienda utilizar los tornillos de bloqueo centrales para fijar los módulos FTB a la unidad, especialmente si se trabaja con módulos mayores como el OSA o el FTB-88100 NGE PowerBlazer.

Para fijar el módulo FTB con los tornillos de bloqueo centrales:

1. Si su unidad no está equipada con adaptadores de módulo, debe instalar estos adaptadores antes de insertar los módulos FTB. Para obtener más información, consulte la guía o la ayuda en línea de su unidad.
2. Inserte el módulo FTB en la unidad. Para obtener más información, consulte la guía o la ayuda en línea de su unidad.
3. Inserte un tornillo de bloqueo en uno de los orificios para tornillos de la parte delantera de la unidad.

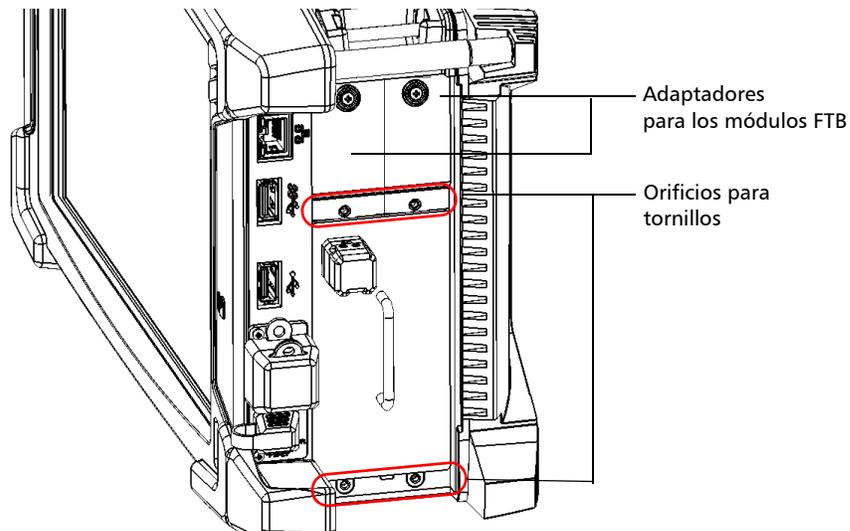

4. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga contacto con la placa frontal del módulo.

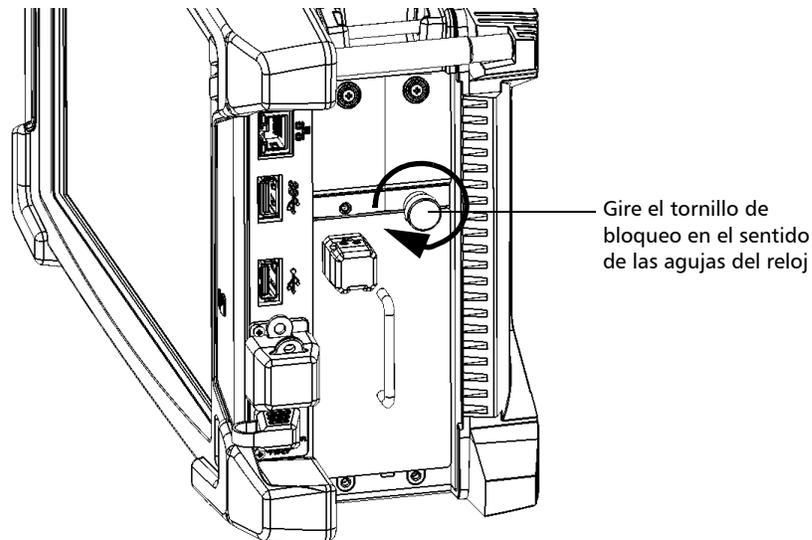

5. Repita los pasos 3 y 4 con los tres tornillos restantes.

Nota: Para extraer los tornillos, gírelos en el sentido contrario a las agujas de reloj.