

알림

이 정보는 **FIP-500** 파이버 검사 범위 장치에만 적용됩니다

참고: 본 문서는 www.exfo.com에서 여러 언어로 이용하실 수 있습니다.



경고

배터리를 불이나 물 속에 넣지 마시고 전기 접촉을 단락시키지 마십시오.
분해하지 마십시오.



중요

사용된 배터리는 현지 규정에 따라 재활용하거나 올바르게 처리하십시오.
일반 쓰레기통에 넣어 버리지 마십시오. 자세한 정보는 본 사용 설명서의
재활용 및 처리에 대한 섹션을 참조하십시오.

재생 및 처분



제품에 있는 이 기호는 현지 규정에 따라 제품(전기 및 전자 부속
품 포함)을 적절하게 재활용하거나 폐기해야 한다는 것을 의미합
니다. 제품을 일반 쓰레기통에 처분하지 마십시오.

재활용/폐기에 대한 전체 정보는 EXFO 웹사이트 www.exfo.com/recycle 을
방문하십시오.

LED 설명, 보관, 기타 중요 정보와 같은 배터리 관련 정보를 보시려면 장치의
사용자 안내를 참조하십시오.

배터리 교체

귀하의 장치는 배터리를 통해, 또는 제공된 USB 전원 어댑터 이용 시 적절한 콘센트를 통해 전력을 공급할 수 있습니다.



경고

- ▶ 귀하의 장치는 EXFO 전용으로 설계된 내장 보호 장치와 함께 리튬이온(Li-ion) 배터리를 이용합니다. 따라서 배터리는 유형과 모델이 같은 배터리로만 교체가 가능합니다. 다른 배터리를 이용할 경우 장치가 손상되고 귀하의 안전을 해칠 수 있습니다. 새 배터리는 EXFO에서 구입하실 수 있습니다.
- ▶ 배터리 교체는 자격이 인정된 기술자가 적절한 공구를 갖추고 전자 벤치 또는 이와 유사한 환경에서 수행해야 합니다.




주의


- 정전기 방전(ESD) 손상으로 인해 장비의 완전 고장 또는 간헐적 고장이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 배터리 교체 시 언제나 ESD 방지 손목 또는 발목 스트랩을 이용하십시오. 정전기 방지 스트랩이 피부에 잘 접촉되었는지, 전선 끝이 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.
 - ▶ 이후 절차에서 명시한 것 이외의 다른 장치 내부 구성품을 손가락이나 공구로 접촉하지 않도록 하십시오.

배터리 교체:


1. 켜기/끄기 버튼을 약 3초 동안 눌러 장치를 끕니다. 화면에 종료 애니메이션이 표시됩니다.
2. 필요한 경우 USB 케이블을 분리하십시오.
3. 켜기/끄기 버튼이 있는 측면 패널이 탁자와 같은 평평한 면 위에 올 수 있도록 장치를 둡니다.
4. 장치의 케이스에 2.5 mm 육각 소켓 스크류드라이버를 이용하여 나사(6)를 반시계 방향으로 돌려서 떼어냅니다.

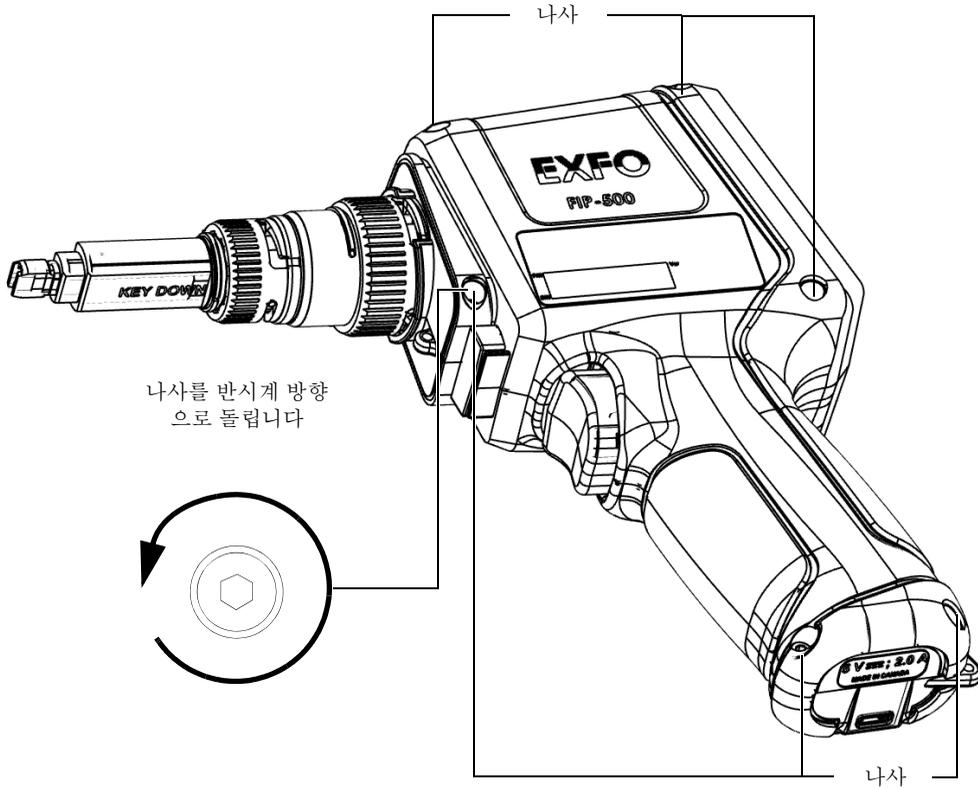


5. 커버 측면을 잡고 당겨서 떼어냅니다.

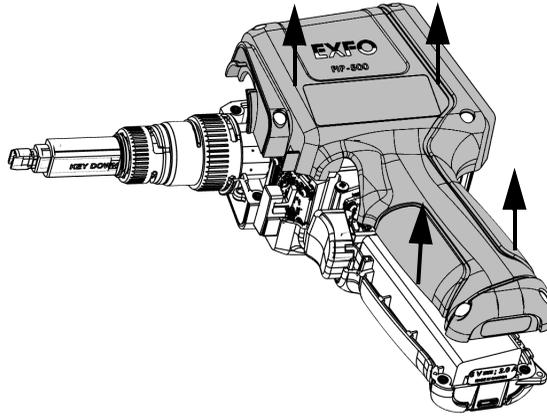

6. 배터리 커넥터를 부드럽게 당겨서 소켓에서 분리합니다.

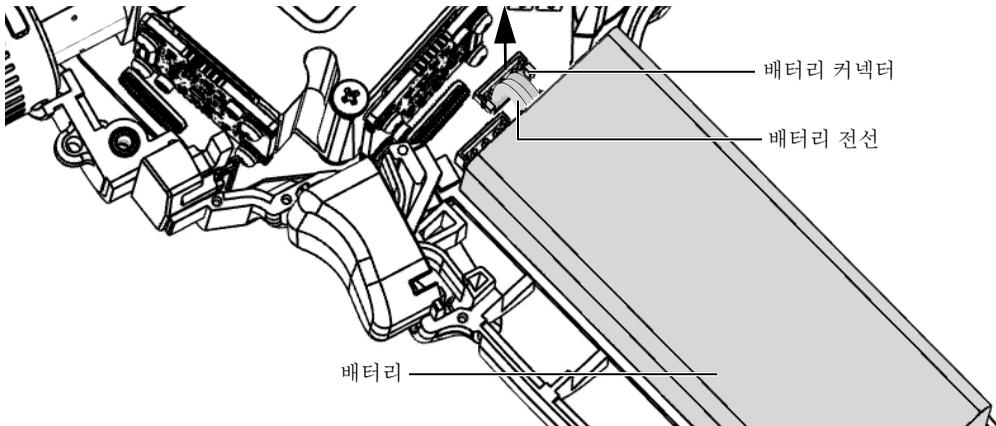


- 7.** 배터리를 위로 당겨 분리합니다.

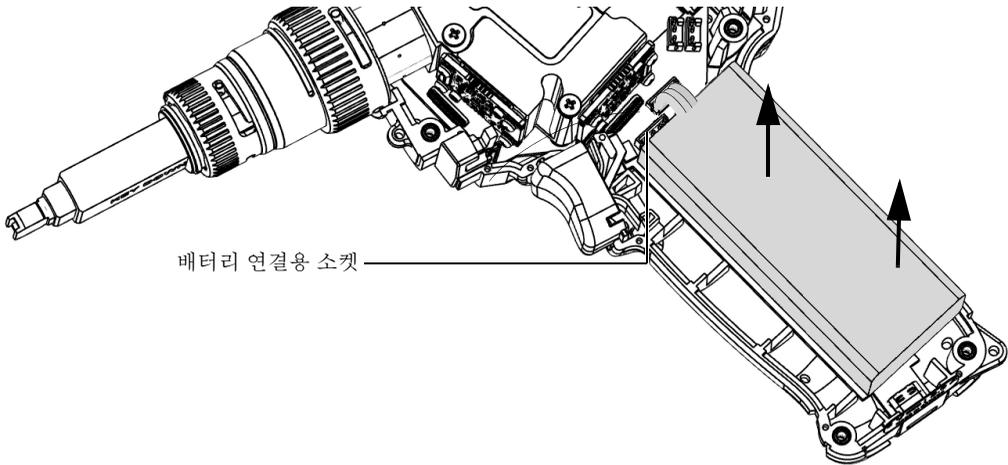


- 8.** 배터리의 전선과 커넥터가 장치 케이스의 소켓과 같은 쪽에 오도록 새 배터리를 장착합니다. 배터리 커넥터는 아래를 향해야 합니다.

- 9.** 새 배터리를 케이스 바닥에 둡니다.

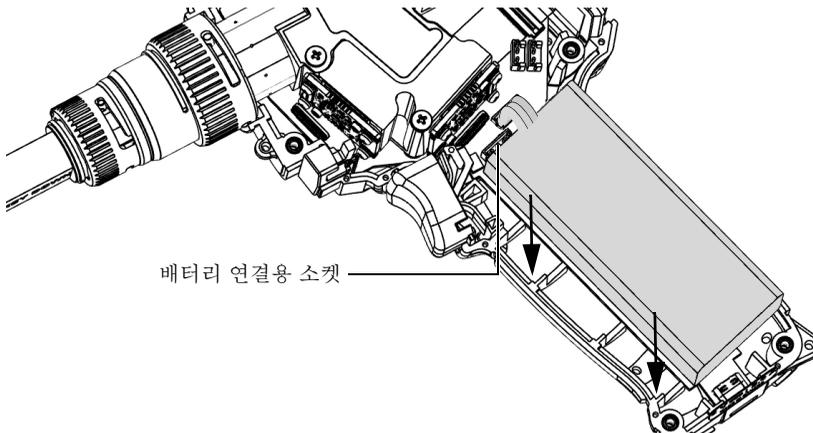

- 10.** 배터리 커넥터를 해당 소켓에 연결합니다.

- 11.** 측면 패널을 다시 장치에 주의하여 장착하고 장치의 반대편과 제대로 정렬되었는지, 트리거가 움직이지 않았는지 확인합니다. 장치의 양쪽에 간격이 없어야 합니다. 필요하다면 정렬이 될 때까지 측면 패널을 살짝 움직입니다.

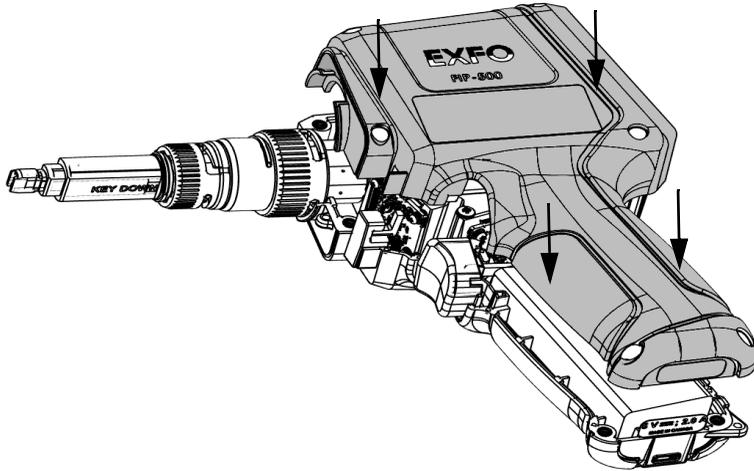

- 12.** 2.5 mm 육각 소켓 스크류드라이버를 이용하여 나사(6)를 시계 방향으로 돌려 조입니다.

이를 통해 측면 패널을 제자리에 고정합니다.



중요


장치가 새 배터리를 인식할 수 있도록 다음 설명에 따라 배터리 정보를 리셋합니다.

13. 다음과 같이 배터리 정보를 리셋합니다:

13a. USB 전원 어댑터를 이용하여 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.


13b. 장치를 켭니다.

13c. 메인 메뉴에서 [설정]을 탭합니다.

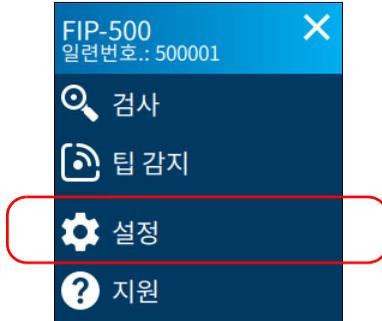

13d. 스크롤을 [장치 설정] 섹션으로 내립니다.


13e. [리셋 옵션]을 탭합니다.

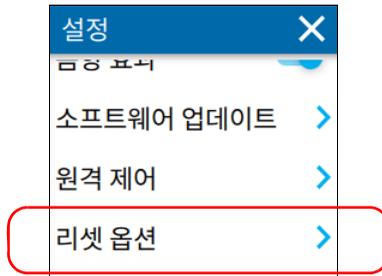

13f. [배터리 정보 재설정] 을 탭합니다.



13g. 새 배터리 형식(배터리에 명시되어 있음)에 해당하는 항목을 선택하고 [리셋]을 탭합니다.

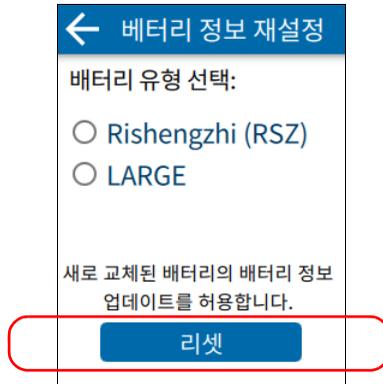

13h. ← 을(를) 두 번 탭하여 [설정] 메뉴로 돌아갑니다.

새 정보가 즉시 인식됩니다.



중요

- ▶ 장치를 켜고 있을 때 배터리 LED가 빨간색이 되면 장치를 전원 콘센트에 연결하고 몇 분 동안 새 배터리를 충전하십시오.
- ▶ 배터리 LED 표시등과 화면 상의 배터리 상태 아이콘이 실제로 새 배터리의 용량 수준을 반영하기 위해서는 몇 번의 충전/방전 사이클이 필요할 수 있습니다.