


## Sustitución de la batería

- 1 Si desea sustituir la batería mientras se ejecuta la unidad, conéctela a una toma de alimentación CA.
- 2 Coloque la unidad en vertical de modo que el panel trasero esté de cara a usted y pueda ver arriba los tornillos del compartimento de la batería.

Gire los tornillos del compartimento de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la puerta del compartimento esté suelta. Como son tornillos cautivos, no podrá extraerlos por completo.

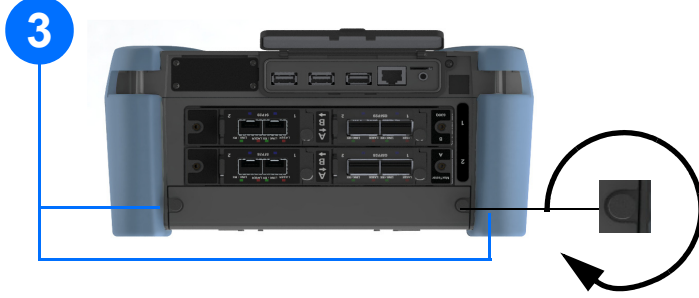


- 4 Retire la tapa del compartimento de la batería.



- 5 Guíese con las marcas del panel trasero para ubicar la batería que desea sustituir y, a continuación, tire de la lengüeta de la batería para liberarla de la cavidad.



- 6 Coloque la batería de manera que los polos estén hacia abajo y apunten hacia la parte posterior de la unidad (no debería poder ver los polos).

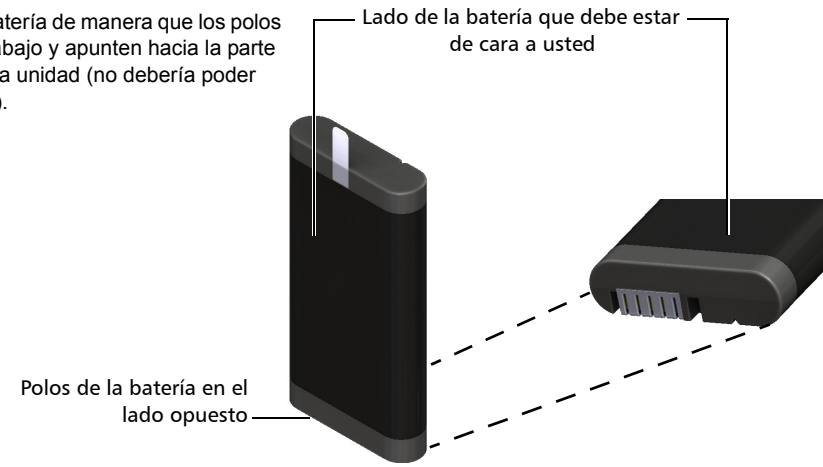

- 7 Introduzca la batería nueva deslizándola y empújela hacia la parte inferior de la unidad hasta donde sea posible.



- 8 Coloque la tapa del compartimento de la batería en la unidad de forma que esté alineada con la parte superior y trasera de la misma. Si es necesario, mueva ligeramente la tapa del compartimento de la batería hasta que la alineación sea correcta.




- 9 Gire los dos tornillos de retención en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden apretados.

© 2019 EXFO Inc. Todos los derechos reservados.  
Impreso en Canadá (2019-12)  
Ref.:1078913 Versión: 1.0.0.1



# EXFO

## Conectores y puertos de acceso

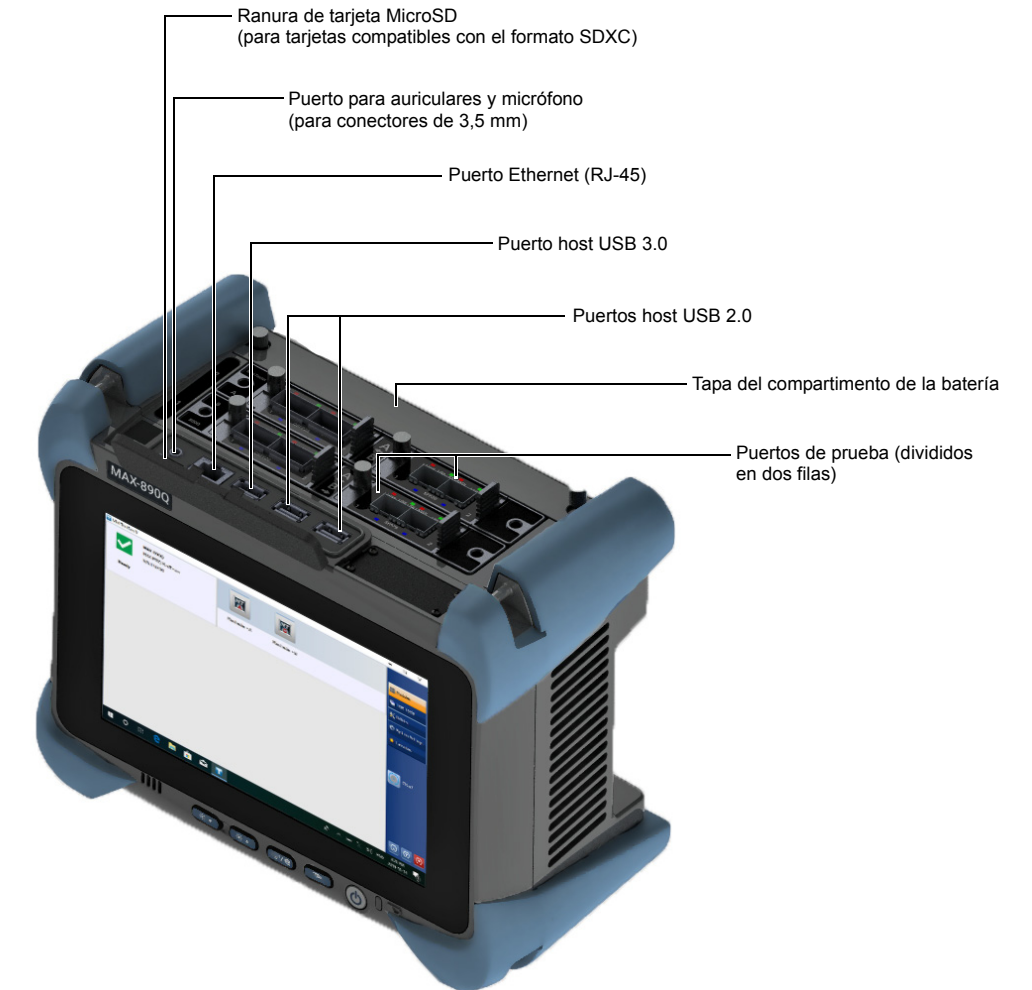

Para obtener más información,  
consulte la guía del usuario.

# EXFO

## Cómo usar la unidad



## Estados de unidad

- Preparado**  
La unidad está disponible para realizar pruebas.
- En uso**  
La unidad se está utilizando actualmente.
- Error**  
La unidad no se puede usar en este momento porque tenía que protegerse a sí misma de un problema crítico.

## Carga de la batería

