

注意事项

本信息仅适用于 FTB-2 和 FTB-2 Pro 设备。

注意： 本文档可在 www.EXFO.com 上找到，有多种语言版本。

安装背带

您的设备已配备手提带和提手，但为了更便于携带，您还可以另外安装可选购的背带。



注意

背带采用四点固定法，确保牢牢固定设备。背带的弹簧钩必须挂在下述步骤中指定的固定点上。将背带挂在其他部位可能会损坏设备或致使设备掉落。

注意： 安装背带之前，必须确保您的设备已配备提手、带有 D 形金属环的手提带以及专用固定环。

若要安装背带：

1. 如果设备顶部未装有提手，请先安装提手。有关详细信息，请参阅提手的安装须知。
2. 如果设备的手提带没有 D 形金属环，请更换手提带。有关详细信息，请参阅第 4 页的手提带更换步骤。


3. 如果设备上未安装固定环，请按照以下步骤安装固定环。

3a. 使设备的左面板朝您放置。

3b. 用 3 mm 内六角扳手逆时针拧松接地螺栓，将其拆下。



3c. 将固定金属板放在适当位置，使固定环位于右侧，然后将金属板放在固定板的凹槽内。

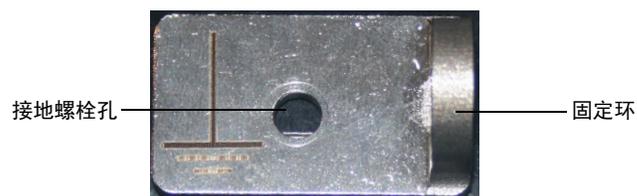

注意

为了确保固定板固定到位，请务必使用背带工具包中提供的接地螺栓。否则，固定板可能会与设备分离，继而导致设备掉落。

3d. 将背带工具包中提供的接地螺栓装入固定板的孔中，用 3 mm 内六角扳手顺时针旋转接地螺栓，直至固定板固定到位。

4. 双臂穿过背带，使背带大部分贴住您的背部。



5. 使设备的前面板朝您放置。



注意

为了避免摔坏设备，安装背带时要牢牢抓住设备顶部的提手。


6. 将背带上半部分的弹簧钩挂在提手的 D 形环上（一环一钩），确保这两条带子不会缠在一起。



7. 将背带下半部分的弹簧钩挂在手提带的 D 形环上。
8. 将最后一个弹簧钩挂在设备左面板的固定环上。
这样便可使用背带了。

若要更换手提带：

1. 将设备前面板放在平坦的表面上（如桌面）。
2. 拉出设备支架，使电池盒完全敞开。
3. 提起电池盒螺丝的活动部位，逆时针旋转螺丝，直到电池盒松开。由于这些是带栓螺丝，因此您无法完全取下。

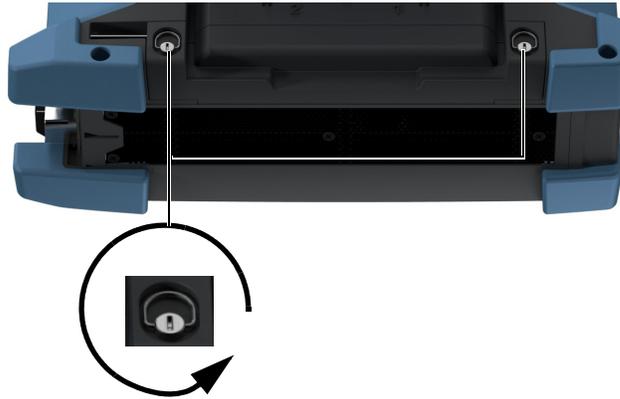

4. 取下电池盒盖，以便看到用于固定手提带的第二根金属杆的杆头。




5. 展开提手垫，以便看到手提带两端。

6. 向上拉出手提带两端，使其完全展开。



7. 用 1 号十字螺丝刀逆时针拧松金属杆的固定螺丝。

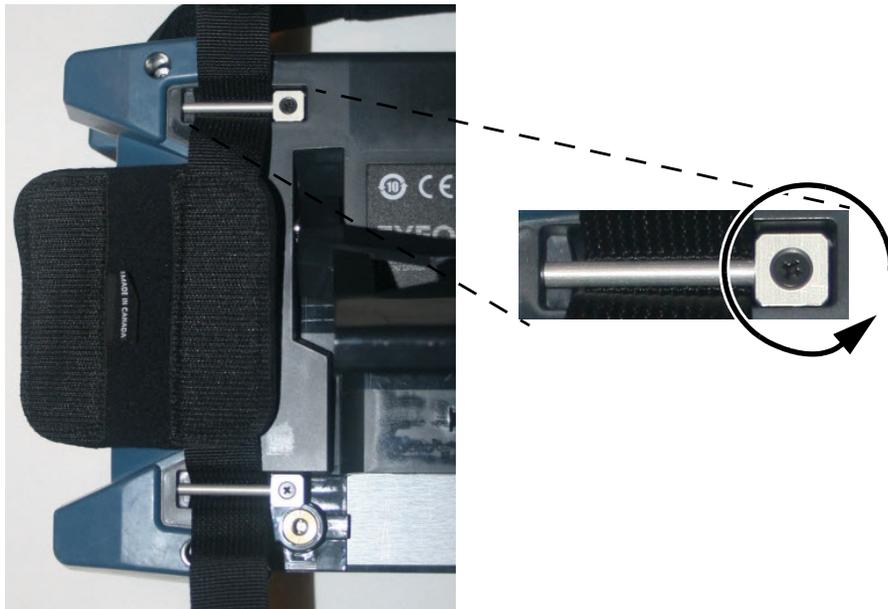

8. 拆下两颗螺丝，然后拆下两根金属杆（如有必要，可轻轻向上拉手提带两端）。
9. 拆下手提带。

10. 将要换上的手提带平摊在设备背面，如下图所示。



11. 将手提带按入到第一个凹槽内，这时仍要露出手提带的粘扣。



12. 用手指将手提带按入到凹槽内，同时用金属杆压住手提带，使螺丝孔朝上，且金属杆上的孔与设备上的孔对齐。

13. 将螺丝装回金属杆上的螺丝孔中，并用螺丝刀顺时针拧紧。



注意： 如果螺丝头从金属杆突出来，这可能意味着金属杆装反了。在这种情况下，只需拆下螺丝，将金属杆倒过来，再将螺丝装回去。

14. 对手提带的另一端重复第 11 至第 13 步。



15. 将手提带的一端穿过 D 形金属环。



16. 将粘扣两端向中间折叠粘紧。



17. 将提手垫绕在提手带上，用粘扣固定住。



18. 将电池盒装入设备，确保电池盒的两侧与设备背部平齐。如果不平齐，轻微移动电池盒直到对齐。

19. 提起电池盒螺丝的活动部位，顺时针旋转螺丝，直到拧紧电池盒。

手提带到此安装完毕，接着可以安装背带。