

AVISO

Esta información solo se aplica a las unidades Visor de inspección de fibra FIP-500

Nota: El documento está disponible en varios idiomas en www.exfo.com.



ADVERTENCIA

No arroje las baterías al fuego o al agua y no cortocircuite sus contactos eléctricos. No desmonte la batería.



IMPORTANTE

Recicle o elimine las baterías utilizadas de forma adecuada según las regulaciones locales. No las tire en los contenedores de basura convencionales. Para obtener más información, consulte la sección sobre el reciclaje y la eliminación en esta documentación de usuario.

Reciclaje y desecho



La presencia de este símbolo en el producto significa que debe reciclar o desechar el producto (incluidos los accesorios eléctricos y electrónicos) de forma adecuada siguiendo la normativa local. No lo deposite en contenedores de basura convencional.

Para obtener información completa sobre el reciclaje y la eliminación, visite el sitio web de EXFO en www.exfo.com/recycle.

Si desea obtener más información acerca de la batería, como la descripción del LED, el almacenamiento y otra información importante, consulte la guía de usuario de su unidad.

Sustituir la batería

La unidad puede alimentarse a través de la batería o con un conector de energía apropiado cuando utilice el adaptador de alimentación USB proporcionado.



ADVERTENCIA

- La unidad utiliza una batería de litio-ion (Li-ion) con protección incorporada especialmente diseñada para EXFO. Por esta razón, solo puede sustituirla por baterías con el mismo tipo y modelo. El uso de otras baterías puede dañar la unidad y poner en riesgo su seguridad. Puede adquirir baterías nuevas en EXFO.
- La sustitución de la batería solo puede realizarla un técnico cualificado que disponga de las herramientas adecuadas en una mesa de trabajo electrónica o un entorno similar.




PRECAUCIÓN

El daño por descarga electrostática (ESD) puede causar fallos puntuales o definitivos en el equipo.


- Utilice una correa de muñeca o tobillo de prevención de ESD cuando sustituya la batería. Compruebe que la correa antiestática haga contacto con la piel y que el final del cable esté anclado a tierra de forma correcta.
- No toque ningún componente que esté dentro de la unidad excepto los identificados en el procedimiento a continuación, ya sea con herramientas o con los dedos.

Para sustituir la batería:


1. Apague la unidad pulsando el botón apagado/encendido durante tres segundos. Se mostrará una animación de apagado en la pantalla.
2. Desconecte el cable USB, en el caso de que lo hubiera.
3. Coloque la unidad de forma que el panel lateral del botón de apagado/encendido quede en una superficie plana, como una mesa.
4. En la carcasa de la unidad, con un destornillador hexagonal de 2,5 mm, gire los (6) tornillos en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelten y retírelos.

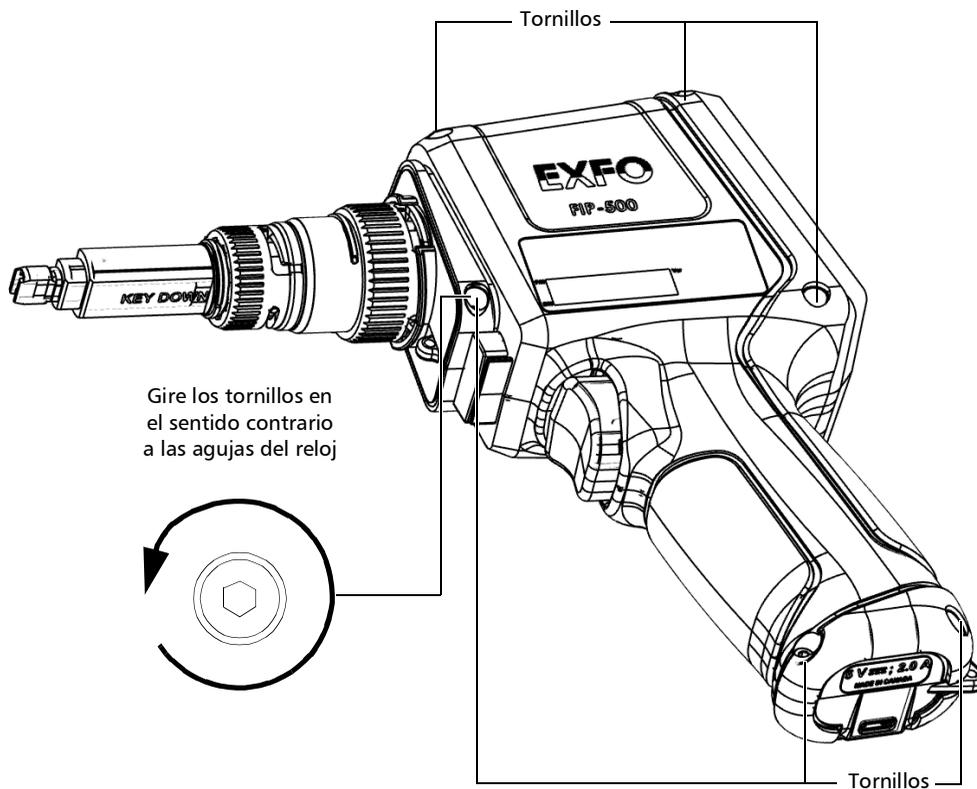


5. Sujete la carcasa por los laterales y tire para sacarla.

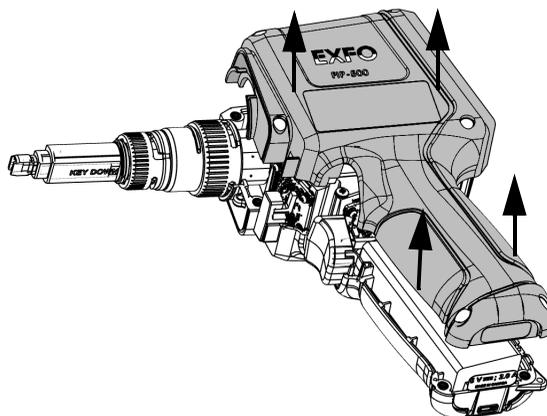


6. Tire con cuidado del conector de la batería para desconectarlo.

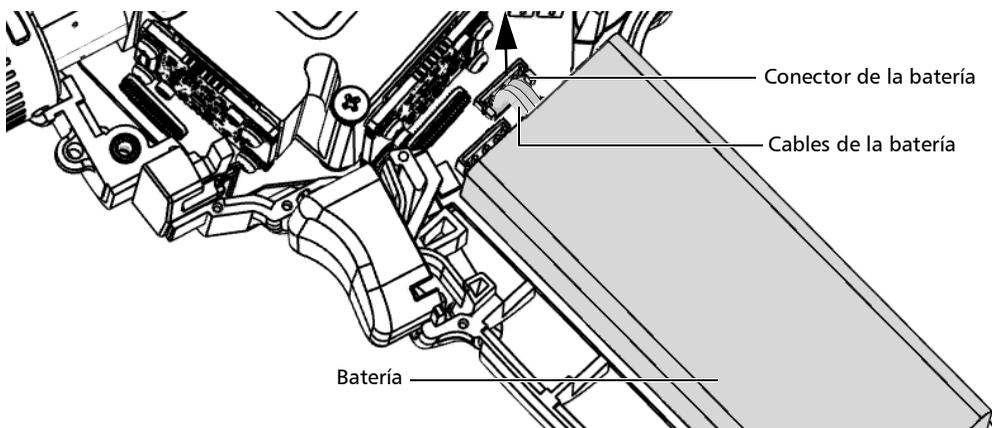


7. Tire de la batería hacia arriba para sacarla.

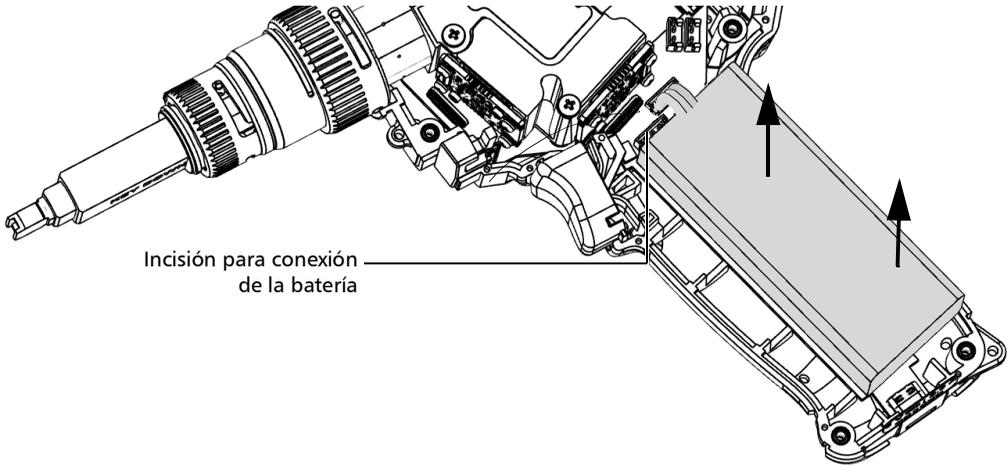

8. Coloque la nueva batería para que los cables y el conector queden en el mismo lado que la incisión de la carcasa de la unidad. El conector de la batería debe quedar apuntando hacia abajo.
9. Coloque la nueva batería en el fondo de la carcasa.

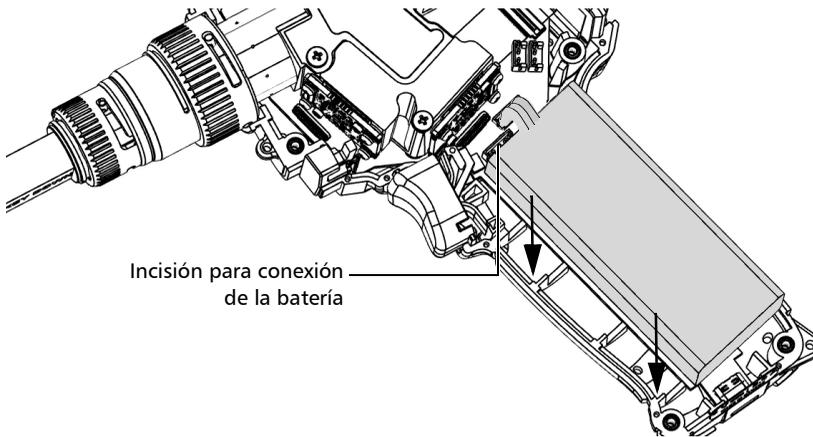

10. Conecte el conector de la batería en su lugar correspondiente.
11. Con cuidado, coloque la carcasa lateral de nuevo, asegúrese de que quede debidamente alineada con el otro lateral y de que el gatillo no se haya movido. No debería quedar ninguna ranura entre ambos lados de la unidad. Si es necesario, mueva ligeramente el panel lateral hasta que estén alineados correctamente.

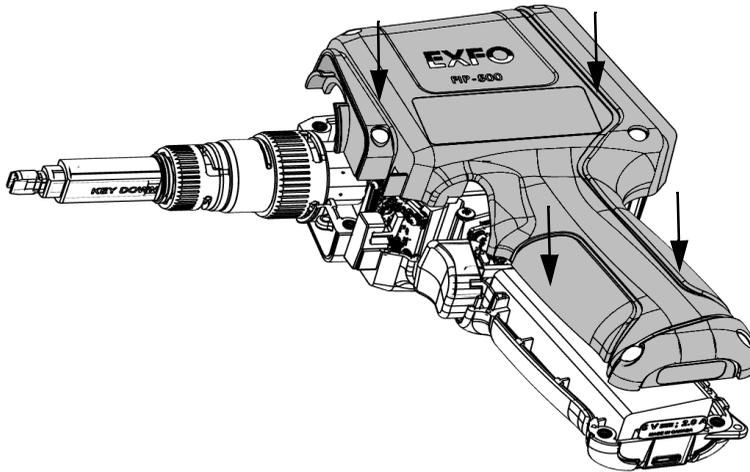

12. Con un destornillador hexagonal de 2,5 mm, gire los (6) tornillos en el sentido de las agujas del reloj hasta que se aprieten.
Esto hará que el panel lateral se mantenga en su lugar.



IMPORTANTE

Para que la unidad se reajuste a la nueva batería, restablezca la información de la batería como se explica a continuación.

13. Restablezca la información de la batería como se indica a continuación:

13a. Conecte la unidad a un enchufe de corriente con el adaptador de alimentación USB.


13b. Encienda la unidad.

13c. En el Menú principal, pulse **Ajustes**.




13d. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Ajustes de la unidad**.


13e. Pulse **Restablecer opciones**.

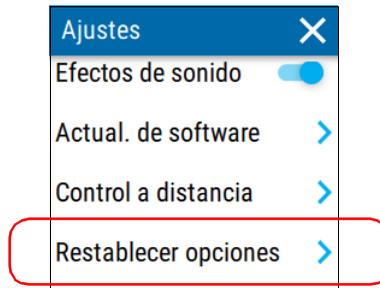

13f. Pulse **Restablecer información de la batería.**

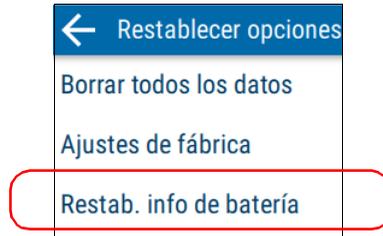

13g. Seleccione la entrada correspondiente al tipo de la nueva batería (indicada en la batería) y, a continuación, pulse **RESTABLECER**.

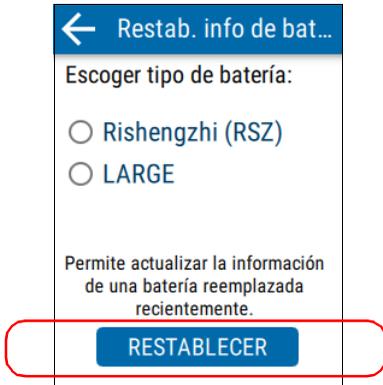

13h. Pulse dos veces  para volver al menú **Ajustes**.

La nueva información se tendrá en cuenta de inmediato.



IMPORTANTE

- Si el LED de la batería se pone de color rojo cuando encienda la unidad, tan solo conecte la unidad a un enchufe de corriente y deje que la nueva batería cargue durante unos minutos.
- Podrían pasar varios ciclos de carga/descarga antes de que el indicador LED de la batería y el icono de estado de batería en pantalla reflejen el nivel de batería real.