

Insertion des modules FTBx



MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez-le uniquement avec les modules approuvés par EXFO (consultez les caractéristiques techniques de l'appareil).

1 Placez le module à la verticale de sorte que ses broches se trouvent face au sol et positionnées à gauche. L'étiquette portant le numéro d'identification doit être visible.

2 Insérez les extrémités en saillie du module dans les rainures et poussez jusqu'au fond du logement.


Note : Il n'est pas nécessaire d'éteindre votre appareil avant d'y insérer un module.




3 Tournez les deux vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le module en place. Sa façade doit être alignée sur le panneau avant de l'appareil.



Retrait des modules

1 Dans Mini Toolbox X, cliquez sur le bouton .

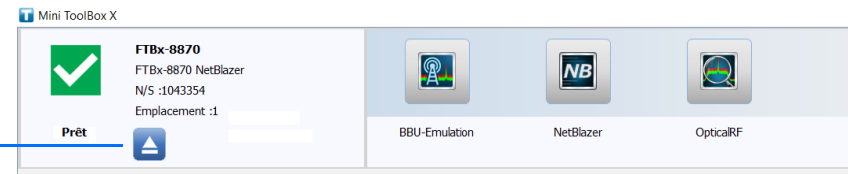

MISE EN GARDE

Appuyez sur le bouton , puis attendez que le statut du module passe à « Retrait en toute sécurité » dans Mini Toolbox X.

2 Tournez les vis de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient desserrées (ne les enlevez pas entièrement).



3 Tenez le module par ses côtés ou par les vis de fixation (et non PAS par les connecteurs) et retirez-le.

Vis de fixation
(peuvent être utilisées comme poignées afin de retirer le module en toute sécurité)



© 2018 EXFO Inc. Tous droits réservés.
Imprimé au Canada (2018-11)
Réf. : 1074488 Version : 1.0.0.1



EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Accès aux connecteurs et aux ports



Note : L'emplacement de l'encoche de sécurité varie en fonction des modèles d'appareil.






Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide d'utilisation.

EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Fonctionnement de l'appareil



Comprendre les voyants indicateurs de statut

-  **Prêt**
Le module est disponible pour les tests.
-  **En cours d'utilisation**
Le module est en actuellement cours d'utilisation.
-  **En cours d'éjection**
Le module est préparé pour être retiré de l'appareil en toute sécurité.
-  **Retrait en toute sécurité**
Le module peut maintenant être retiré de l'appareil en toute sécurité.
-  **Erreur**
Le module ne peut pas être utilisé en ce moment parce qu'il a dû se protéger d'un problème critique.

Rechargement de la batterie

