


T200S

高功率可连续调谐激光器

扫描速度高且可调谐的激光器，是研发应用和测试光子集成电路与光器件的必备工具。

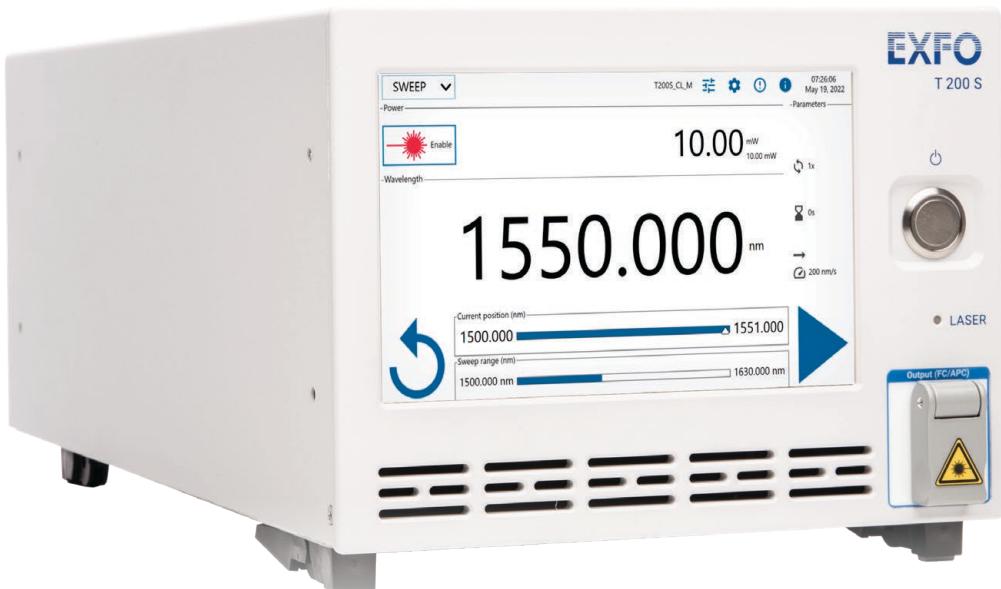

主要功能

扫描速度最高可达200 nm/s

可调谐光谱范围内可平坦输出功率10 dBm

超低自发辐射和窄线宽

波长范围：1260 – 1360 nm或1500 – 1630 nm

外形紧凑

提供波长调谐和连续扫频模式

支持主动无跳模扫描

应用

无源光器件

光子集成电路

适用于研发的多功能可调谐激光器

相关产品



CTP10
器件测试仪



CT440
器件测试仪



T500S
可调谐激光器

光谱鉴定的必备工具

可连续调谐激光器是研发实验室与生产车间必不可少的设备。它适用于需要快速、连续地调谐波长的各种应用。


T200S激光器能够以高功率和高速度进行扫描，并在固定波长上提供低线宽。

测试高速光子集成电路 (PIC)

集成的光子器件可包括光谱对比度高的复杂光器件。例如，环形谐振腔可能具有非常尖锐的谐振曲线，使得难以鉴定插损。除了插损之外，还需要以相同的精准度测量某些器件的回损或偏振相关损耗。最后，还需要同时测试许多器件或单个器件的输出，以加快鉴定PIC的速度。

为了测试这类器件，可以将T200S激光器与EXFO的器件测试平台CTP10结合起来使用。CTP10能够以高分辨率和高精度进行光谱测量，是一款集成的解决方案，它可以充分利用T200S的性能，以200 nm/s的速度进行扫描。T200S还兼容CT440，后者是一款紧凑的EXFO器件测试仪，速度可达100 nm/s。

如欲了解详情，请参阅CTP10或CT440规格书。

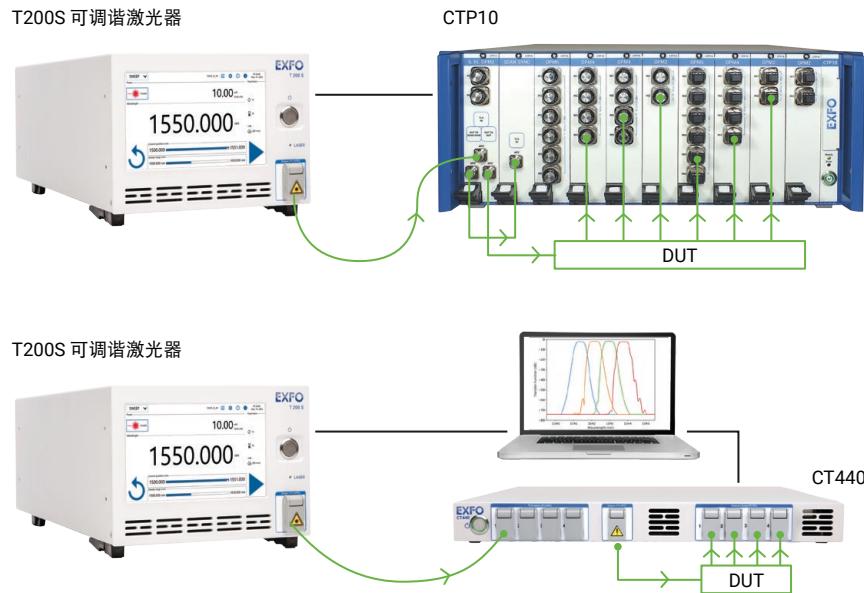

光器件测试

T200S采用多项可调谐激光器创新技术，如超低的信源自发辐射比（SSSER）、高功率腔体和无跳模操作。无论是以特定的固定波长还是通过扫频进行高质量的光器件测试时，这三个参数都非常重要。

在实验室或生产车间，可以使用大触摸屏轻松操作该测试仪表，触摸屏配备符合人体工程学的图形用户界面（GUI）；还可以通过设备背面的以太网端口使用SCPI命令实现全自动操作。

科技研发

在研发环境中，可连续调谐激光器通常用于扫频应用，但也可能需要将其调谐到具有窄线宽的特定稳定波长上。

T200S有一个专用的调谐模式，可优化线宽，同时保持高功率稳定性。

出类拔萃的功能

输出功率可达10 dBm，光谱纯度高

T200S可在整个调谐范围内，以10 dBm的标称光输出功率工作时，显示出非常清晰的光谱。事实上，光腔在不影响光功率的前提下消除了宽带源自发辐射（SSE），且可以设置到最佳线宽(< 50 kHz)。

得益于主动的跳模控制，在激光器的整个扫描过程中可保持很高的光谱纯度，确保能够反复实现可靠的扫频测量。

调谐速度快

可以选择将T200S的扫描速度配置为200 nm/s。在速度非常关键

时，T200S可确保测量可重复且迅速。也可以将激光器的扫描速度设置到较低水平（例如在使用传统的检测系统时）。

支持波长调谐或连续扫频

T200S有两种用户模式：调谐（TUNE）或扫频（SWEEP）。每种模式都针对特定用途进行了优化。调谐模式可以优化激光器控制，以确保在任何波长上都具备窄线宽，或随时能够进行快速、精准的波长调谐。扫描模式可在激光器的选定波长范围内进行高速的无跳模扫描。

自动化程度高，可进行非常精准的光谱测量

T200S是光谱鉴定系统的主要组成部分，该系统使用EXFO器件测试设备（CTP10或CT440），因此光谱测量波长精准度可达±5 pm，且波长可重复性极佳。这些器件测试设备可实现新激光源的自动化操作，对现有自动化操作程序的影响比较有限。作为一个独立的激光器，可以通过以太网控制，从任何位置远程操作。

紧凑易用

T200S支持半机架配置，只需占用很小的空间，从而非常适合实验室应用。可以调整屏幕以适应黑暗的光学实验室环境，显示相关信息，您即便在光学工作台的另一侧也能看清。

还提供机架安装配件，在19英寸机架工作台内安装一台或两台激光器。控制按钮位于屏幕的任何一角，因此不需要看屏幕也可以操作激光器。

先进的可连续调谐激光器系列成员

T200S是EXFO可连续调谐激光器系列成员，该系列还包括T500S，后者是一款高功率、支持双向扫描功能的可调谐激光器，可覆盖从O波段到U波段的光谱。

如欲了解详情，请参阅[T500S-HP规格书](#)。

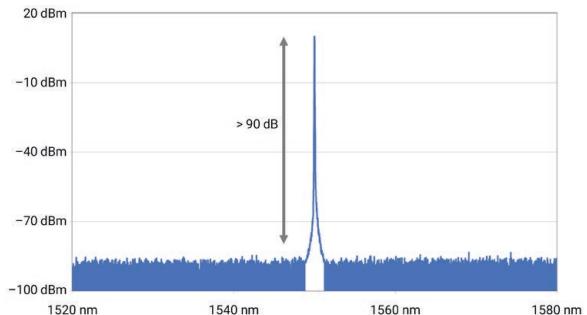


图1：高功率和高动态范围。

规格——光学特性

		T200S-0	T200S-CL
波长	波长范围 (nm)	1260–1360	1500–1630
	波长不确定度 ^a (pm)	±5 (典型值) ±20 (保证值)	
	波长可重复性 ^b (pm)	±5 (典型值)	
	波长稳定度 ^c (pm)	±5	
扫描控制	波长分辨率设置 (pm)	1	
	最高扫描速度 (nm/s)	100 (可选200)	
	可调速度 (nm/s)	20、50、100、200 (可选)	
光功率	无跳模操作	主动的跳模消除	
	在整个波长范围上的标称输出功率 (dBm)	10	
	功率稳定度 ^d (dB)	±0.01	
光谱特性	线宽 (累积时间10 μs) (kHz) ^e	< 50 (典型值)	
	线宽 (累积时间100 μs) (kHz) ^e	< 300 (典型值)	
	边模抑制比 (SMSR) (dB)	> 45	
	信源自发辐射比 (SSSER) ^f (dB)	> 90 (典型值)	
	信号与总源自发辐射比 (STS SER) (dB) ^f	> 75 (典型值)	
	相对强度噪声 (RIN) ^g (dB/Hz)	<-145	
光输出	光纤类型 ^h	保偏光纤, FC/APC连接器	
	PER (dB)	17 (典型值)	

所有规格的适用条件都是温度为21°C ± 1°C, 经过60分钟预热。

a. 调谐模式, 高精度设置。

b. 调谐模式, 高精度设置 (波长范围最小到最大)。

c. 超过1小时。

d. 在调谐模式下, 最佳线宽设置。

e. 测量带宽为0.1 nm。

f. 测量宽度100 nm, 在信号±0.6 nm范围之外。


g. 当RBW = 30 kHz时, 100 MHz – 3 GHz范围内的RIN。

h. 光纤慢轴和偏振方向与连接器键角方向对齐。

规格——硬件

环境条件	工作温度	15 ° C至35 ° C (59 ° F 至95 ° F)
	工作湿度	< 80% (非冷凝)
	预热时间 (小时)	1
物理规格	尺寸 (L x H x D)	217 mm x 173 mm x 441 mm (8.54 in x 6.81 in x 17.36 in)
	重量	9 kg (19.84 lb)
连接	显示器	7英寸电容触摸屏
	远程通信	以太网RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s
	BNC电端口	1个触发器输入端口、1个触发器输出端口、功率监测端口和波长监测端口
	USB端口	USB 3.0 (1)、USB 2.0 (2)
安全防护	激光防护	1M级
	电源	100至240V AC/ 50至60 Hz / 0.65 – 0.3 A
配件 (单独销售)	机架安装	4U机架，可安装2台设备

激光防护

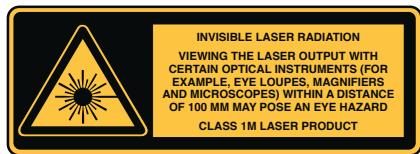

订购须知

T200S-XX-XX-M-58

波长范围
O = 1260 – 1360 nm
CL = 1500 – 1630 nm

扫描速度
100 = 最高扫描速度100 nm/s
200 = 最高扫描速度200 nm/s

示例: T200S-CL-200-M-58

EXFO公司总部 电话: +1 418 683-0211 免费电话: +1 800 663-3936 (美国和加拿大)
EXFO中国 北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心写字楼1号楼A座第二十五层 (邮编: 100081) 电话: +86 10 89508858

EXFO为100多个国家的2000多家客户提供服务。如欲了解当地分支机构联系详情, 敬请访问www.EXFO.com/zh/contact。

扫描EXFO二维码,
获取通信网络优化
解决方案



如欲了解最新的专利标识标注信息, 敬请访问www.EXFO.com/patent。EXFO产品已获得ISO 9001认证, 可确保产品质量。EXFO始终致力于确保本规格书中所包含的信息的准确性。但是, 对其中的任何错误或遗漏, 我们不承担任何责任, 而且我们保留随时更改设计、特性和产品的权利。本文档中所使用的测量单位符合SI标准与惯例。此外, EXFO制造的所有产品均符合欧盟的WEEE指令。有关详细信息, 请访问www.EXFO.com/zh/corporate/social-responsibility。如需了解价格和供货情况, 或查询当地EXFO经销商的电话号码, 请联系EXFO。

如需获得最新版本的规格书, 请访问EXFO网站, 网址为www.EXFO.com/specs。

如打印文献与Web版本存在出入, 请以Web版本为准。