

## 更换电池

- 1 如果想要在设备运行时更换电池，将设备连接到交流电源。
- 2 竖放设备，使其背板朝向您，且您可以看到设备顶部的电池盒螺丝。

逆时针旋转电池盒螺丝，直至电池盒盖松开。由于这些是带栓螺丝，因此您无法完全取下。




- 4 取下电池盒盖。



- 5 根据背面板上的标记找到要更换的电池，然后拉住电池拉手，从电池槽中取出电池。



- 6 让电池两极朝下，电池朝向设备正面（您应该看不到电池电极）。

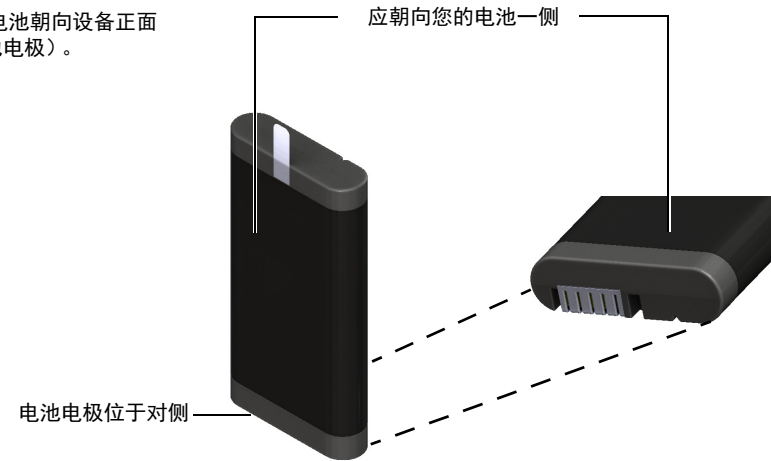

- 7 将新电池滑入并推向设备底部，直至不能再进入为止。



- 8 盖上电池盒盖，使其与设备顶部和背部平齐。如有必要，稍微移动电池盒盖，直至对齐。



- 9 顺时针拧紧两颗固定螺丝。

© 2019 EXFO Inc. 保留所有权利。  
加拿大印刷 (2019-12)  
P/N: 1078914 版本: 1.0.0.1  
CE

EXFO

## 接口和端口



有关详细信息，  
请参阅用户指南。

EXFO

## 使用设备



## 了解设备状态

- 就绪**  
设备可用于测试。
- 正被使用**  
设备当前正被使用。
- 错误**  
此时无法使用设备, 因为它必须进入自我保护模式, 以防止出现严重故障。

## 充电

